

Anleitung zum Tausch der Sicherung in der Elektronikbox

Welche Sicherung wird für die jeweilige Maschine benötigt:

D300F – Schraubsicherung – 5A (10006890)



D460F – gelötet – - Glassicherung 10A - *Tausch nur mit entsprechenden Fachkenntnissen möglich. Sicherung muss mittels LötKolben entfernt und wieder neu eingelötet werden.*

D460FXL:

Elektronikbox (kleiner Kühler) gelötet - Glassicherung 10A – *Tausch nur mit entsprechenden Fachkenntnissen möglich. Sicherung muss mittels LötKolben entfernt und wieder neu eingelötet werden.*

Elektronikbox (großer Kühler) Steckhalter – Glassicherung 10A



D510F – Porzellansicherung – 10A




Anleitung zum Tausch:

Bevor die Sicherung gewechselt werden kann, müssen die 4 Schrauben seitlich bei der Elektronikbox gelöst werden:



Anleitung zum Tausch der Sicherung in der Elektronikbox

Im Inneren der Elektronikbox ist die Sicherung ersichtlich:

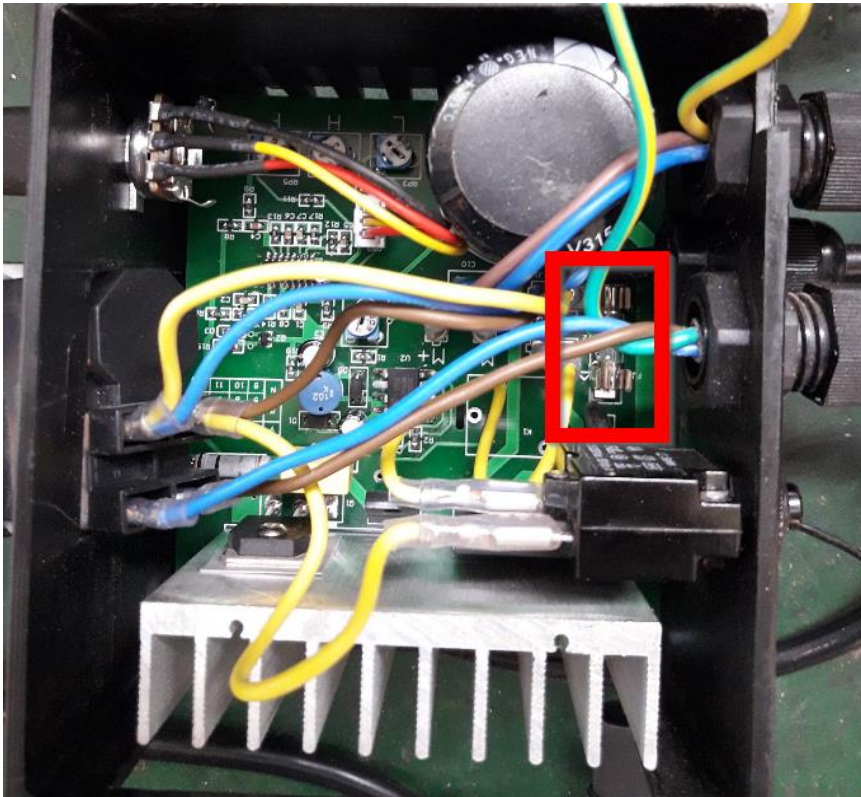

Die defekte Sicherung entfernen und die Neue vorsichtig in den Halter stecken bzw. schrauben.

Im Anschluss die Elektronikbox wieder an der Maschine mit den 4 Schrauben befestigen.